


Általános információk

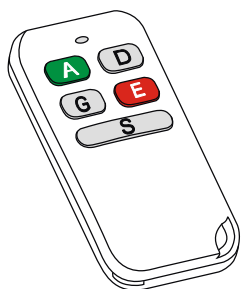

LT5 távirányító

LT5 **A** és **D** gombjait használjuk élesítésre és hatástalanításra **D** vagy **E** gombok felprogramozhatók bármilyen feladatra (pl.kapu vezérlés, pánik jelzés). A gombot annyiszor nyomjuk meg amíg elérjük a kívánt szint, amely megfelel az élesítési mód/beprogramozott parancsnak és megjelenik a LED-en. Az **S** gomb lehet elküldeni egy kiválasztott élesítési módot/parancsot a vevőhöz. A gomb megnyomásával is csökkenthető a véletlen adások. Használható állapot lekérdezésre.

A gyárilag programozott távvezérlő (RCU) sablon:

Gomb **A** - ezzel a gombbal lehet kiválasztani az élesítési módot. Élesítés módokhoz igazított prioritás:

- ♦ 1. pozíció = *Teljes* (szín: piros);
- ♦ 2. pozíció = *Éjszakai* (szín: kék);
- ♦ 3. pozíció = *Otthon* (szín: Zöld);
- ♦ 4. pozíció = *Vakáció* (szín: Fehér).

Gomb **D** - ez a gomb kizárólag hatástalanításra használható. Ha rendszer jelez mert, riasztás történt a felhasználó kikapcsolja a riasztást a hatástalanítással együtt.

Gomb **G** - ez a gomb alkalmas riasztás törlésre egyszeri megnyomással.

Gomb **E** - ez a gomb alkalmas pánik jelzésre. Téves pánik riasztás elkerülésére az **S** gombot kell megnyomni.

TÁVIRÁNYÍTÓ HOZZÁRENDELÉSE A FELHASZNÁLÓHOZ

Fő Menü
11 Opciók

Opciók
22 Felhasználó

Felhasználó
22 Felh. szerkesztés

U01 Felh. 01
11 Név Felh. 01

U01 Felh. 01
66 Távvezérlők Új TÁV.

Várakozás ...

Kész

A következő felhasználóhoz a * vagy 7-es gombokkal lépketünk.

Válassza az Új TÁV. és nyomja meg az ENT gombot.

Folyamatosan tartsa lenyomva az **A** és **D**. gombokat.

Üzenet **Kész** megjelenik az LCD kezelőn ha a riasztó központ sikeresen felvette. Nyomja meg egyszerre az **A** és **D**. gombokat.

TÁVIRÁNYÍTÓ ELTÁVOLÍTÁSA A FELHASZNÁLÓTÓL

Main Menu
11 Opciók

Opciók
22 Felhasználó

Felhasználó
22 Felh. szerkesztés

U01 Felh. 01
11 Név Felh. 01

U01 Felh. 01
66 Távvezérlők TÁV. Törlés

Várakozás ...

Kész

A következő felhasználóhoz a * vagy 7-es gombokkal lépketünk.

Válassza a TÁV. Törlés majd nyomja meg az ENT gombot.

Üzenet **Kész** megjelenik az LCD kezelőn ha az összes távirányító el lett távolítva a felhasználótól.

ÉLESÍTÉS

Élesítés Teljes Élesítés üzemmódban:

Piros = Teljes Élesítés

Időtartam: ~3 mp

Parancs küldés és elem állapot visszajelzés

Válasza a rendszertől

- G** Zöld (rövid: ~0,1 mp) = elem rendben
- R** Piros (rövid) = elem alacsony
- R** Red (hosszú: ~1 mp) = rendszer élesítve teljes üzemmód
- Nincs villanás = nincs válasz A rendszertől!


Nyomja az **A** gombot mindaddig amíg a piros színű fény meg nem jelenik a LED-en és utána engedje el a gombot.

Nyomja az **S** Gombot mialatt a Piros színű fény látható a LED-en A gomb megnyomása után ~3 mp múlva eltűnik és vár...


Ha a rendszert sikeresen élesítette teljes üzemmódban a válasz a rendszertől hosszú piros színű világítás lesz a LED-en.

ÉLESÍTÉS (FOLYTATÁS)


Élesítés éjszakai módban:

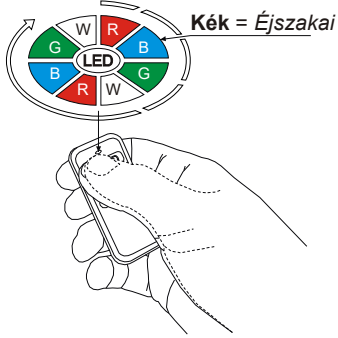

Nyomja meg az **A** gombot annyiszor amíg a Kék szín megjelenik a LED-en ezután elengedheti a gombot.

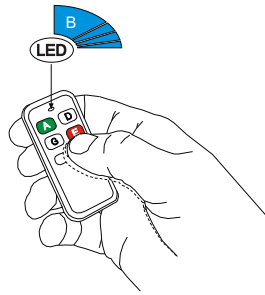


Nyomja az **S** gombot mialatt a Kék színű fény látható a LED-en és vár a válasza a rendszertől.

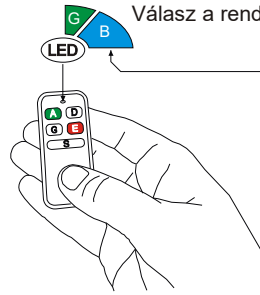


Ha a rendszer sikeresen élesítve van Éjszakai üzemmódban a válasz a rendszertől egy hosszú Kék színű villantás lesz a LED-en.

B Kék (hosszú) = rendszer élesítve Éjszakai módban
Nincs villanás = nincs válasz a rendszertől!


Élesítés Otthoni üzemmód:

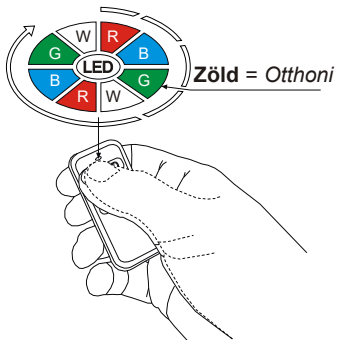

Nyomja meg az **A** gombot annyiszor amíg a Zöld szín megjelenik a LED-en majd engedje el a gombot.

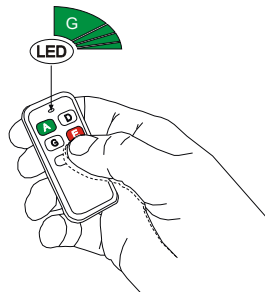


Nyomja az **S** gombot mialatt a Zöld színű fény látható a LED-en és vár a válasza a rendszertől.

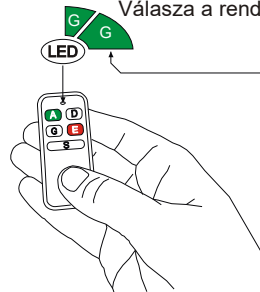


Ha a rendszer sikeresen élesítve van Éjszakai üzemmódban a válasz a rendszertől egy hosszú Zöld színű villantás lesz a LED-en

G Zöld (hosszan) = rendszer élesítve Otthoni üzemmód
Nincs villanás = nincs válasz a rendszertől!


Élesítés Vakáció üzemmód:

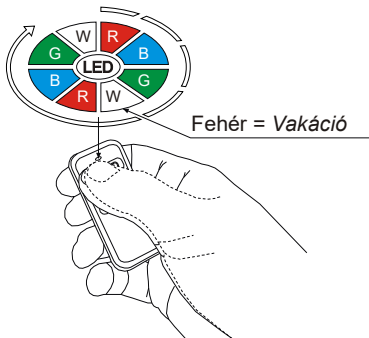

Nyomja meg az **A** gombot annyiszor amíg a Fehér szín megjelenik a LED-en Majd engedje el a gombot

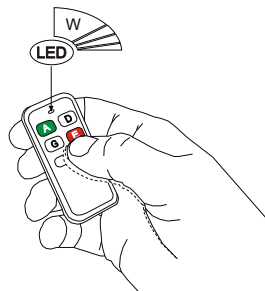


Nyomja az **S** gombot mialatt a Fehér színű fény látható a LED-en és vár a válasza a rendszertől.

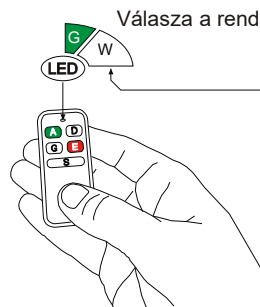


Ha a rendszer sikeresen élesítve van Éjszakai üzemmódban a válasz a rendszertől egy hosszú Fehér színű villantás lesz a LED-en

W Fehér (hosszan) = rendszer élesítve Vakáció üzemmód
Nincs villanás = nincs válasz a rendszertől!


HATÁSTALANÍTÁS

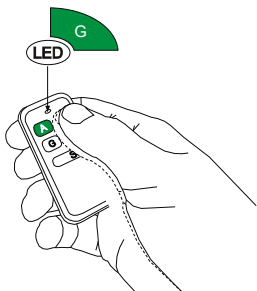

Nyomja meg a **D** gombot a Zöld szín Megjelenik a LED-en

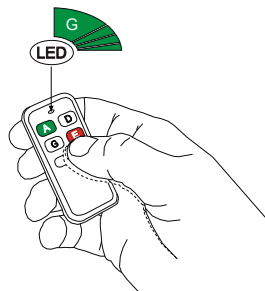

Nyomja az **S** gombot mialatt a Zöld színű fény látható a LED-en és vár a válasza a rendszertől.

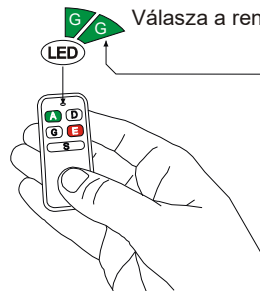

Ha a rendszer sikeresen élesítve van Éjszakai üzemmódban a válasz a rendszertől egy rövid Zöld színű villantás lesz a LED-en.

G Zöld (rövid) = rendszer hatástalanítva.
Nincs villanás = nincs válasz a rendszertől!

STÁTUSZ VIZSGÁLAT

Parancs küldés és akku állapot visszajelzés

Válasza a rendszertől

- G** Zöld (rövid: ~0,1 mp) = akku rendben
- R** Piros (rövid) = akku alacsony
- G** Zöld (rövid: ~0,1 mp) = rendszer hatástalanítva
- R** Piros (hosszú: ~1 mp) = rendszer élesítve Teljes üzemmódban
- B** Kék (hosszú) = rendszer élesítve Éjszakai üzemmódban
- G** Zöld (hosszú) = rendszer élesítve Otthoni üzemmódban
- W** Fehér (hosszú) = rendszer élesítve Vakáció üzemmódban
- Nincs villanás = Nincs válasz a rendszertől!

Nyomja az **S** gombot.

A válasz a rendszertől függ a rendszer állapotától (lásd a képet).

RIASZTÁS TÖRLÉS A **G** GOMBBAL (EGYSZER KELL MEGNYOMNI)

- R** Piros (hosszú) = parancs végrehajtott / PGM kimenet váltott
- R** Piros (rövid) = PGM kimenet ki van kapcsolva
- Nincs villanás = Nincs válasz a rendszertől!

Nyomja a **G** gombot.

Ha a parancs végrehajtott / PGM kimenetet váltott a rendszertől kapott válasz hosszú piros színű villanás. Ha a PGM kimenet ki van kapcsolva a válasz a rendszertől rövid piros színű villanás.

KÉNYSZERÍTETT PÁNİK RIASZTÁS **E** GOMBBAL, PARANCS KÜLDÉS AZ **S** GOMG MEGNYOMÁSÁVAL

Piros = Pánik

Kék = Nincs használva

Zöld = Nincs használva

Fehér = Nincs használva

Válasz a rendszertől

- R** Piros (rövid) = pánik riasztás kiváltva
- Nincs villanás = nincs válasz a rendszertől!

Egy parancs van hozzárendelve az **E** gombhoz az alap projektben. Ez az oka, hogy csak a Piros színű fény látható a LED-en.

Nyomja az **S** gombot mialatt a Piros szín látható a LED-en és várjon a válasza a rendszertől.

Ha a pánik riasztás sikeres létrejött a válasz a rendszertől hosszú Piros színű villanás lesz a LED-en.

ELEM CSERE

A távirányító elem élettartalma függ a környezettől, és attól ahogy a VN eszköz használva van. Tényezők mint nedvességtartalom, magas vagy alacsony hőmérséklet, úgy mint nagy hőmérsékletkilengés csökkentheti az élettartamát az elemnek. A távirányító mutatja a LED-en ha az elem lemerült valamint mutatja az elem állapotát a LED-en akkor is amikor küldi vagy fogadja az eseményeket.

Old battery

New battery



Ne dobjon ki használhatatlan riasztó rendszert és tartozékait a háztartási szemétkébe.

Ennek a terméknek hasznosítására az EU államok szabályozzák az alábbi EU direktívák 2002/96/EC